




ZKONTROLUJTE  
SVISLOST




ZAMĚŘTE VÝŠKU  
OTVORU

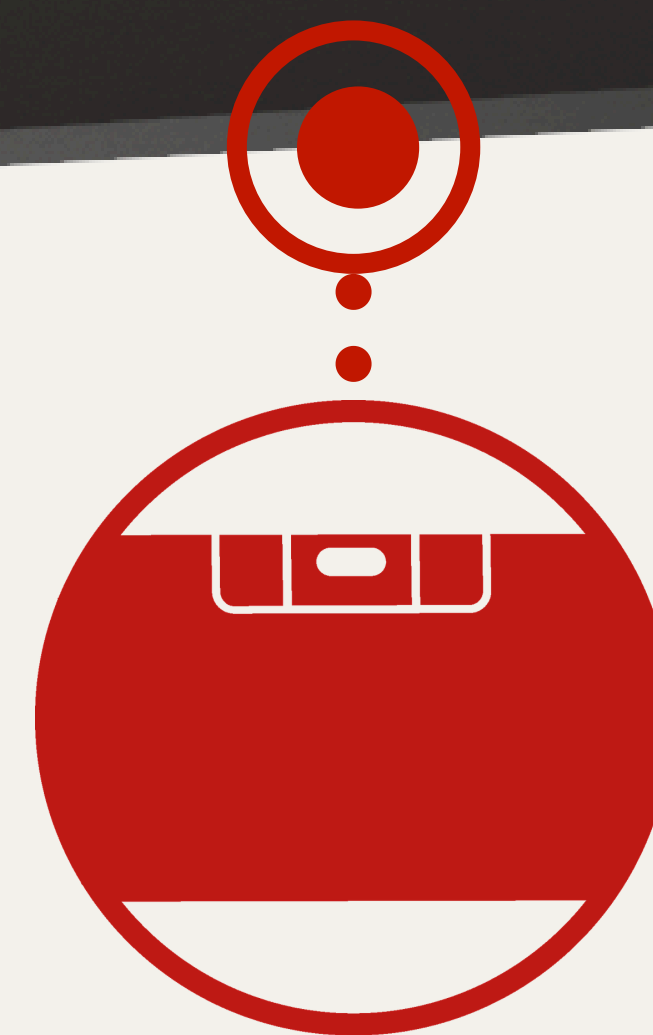

ZKONTROLUJTE  
VODOROVNOST

ZAMĚŘTE VÝŠKU  
OTVORU

ZAMĚŘTE ŠÍŘKU  
OTVORU

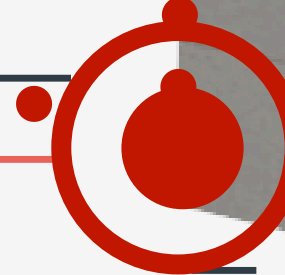

## JAK NA SPRÁVNÉ ZAMĚŘENÍ

**01** **Prověřte svislost stěn** – Pomocí vodováhy se ujistěte, že jsou boční stěny rovné.

**02** **Zkontrolujte vodorovnost** – Stejně tak prověřte podlahu a horní část otvoru.

**03** **Změřte výšku otvoru** – Výšku změřte jak na levé straně tak na pravé straně otvoru.

**04** **Změřte šířku otvoru** – Nakonec změřte čistou šířku prostoru od stěny ke stěně.